

Wartungsanleitung

FAVORIT Si-line - Systemsicherheit KF

Druckstand: 0401/SF/10

19123_3_01.04/1

(D)

Alle Schließbleche und
Exzentrerschließzapfen fetten bzw. ölen!
Verwenden Sie **ausschließlich**
säure- und harzfreies Fett oder Öl.



= Schmierstellen



= einstellbare Exzentrerschließzapfen



= einstellbare Schließzapfen S-ES



= sicherheitsrelevanter
Bereich





Variante 1

Variante 2

FAVORIT Si-line Systemsicherheit KF Rundbogen



Alle Schließbleche und
Exzenter-schließzapfen fetten bzw. ölen!
Verwenden Sie **ausschließlich**
säure- und harzfreies Fett oder Öl.





-  = Schmierstellen
-  = einstellbare Exzenter-schließzapfen
-  = einstellbare Schließzapfen S-ES
-  = sicherheitsrelevanter Bereich

SIEGENIA AUBI®

FAVORIT Si-line Systemsicherheit KF Schrägfenster




Alle Schließbleche und
Exzenter-schließzapfen fetten bzw. ölen!
Verwenden Sie **ausschließlich**
säure- und harzfreies Fett oder Öl.

-  = Schmierstellen
-  = einstellbare Exzenter-schließzapfen
-  = einstellbare Schließzapfen S-ES
-  = sicherheitsrelevanter Bereich


SIEGENIA AUBI®

Einhängen Dreh-Kipp-Fenster*

1. Einhängen Ecklager

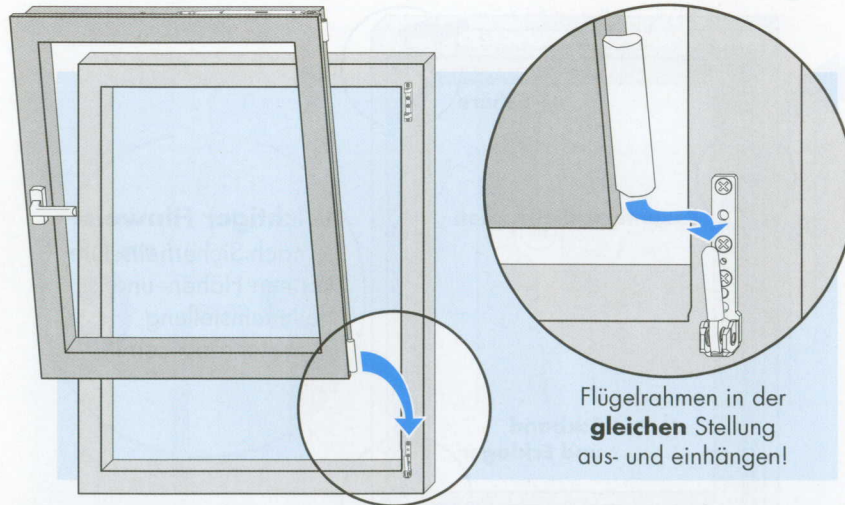


2. Einhängen drehgehemmtes Scherenlager

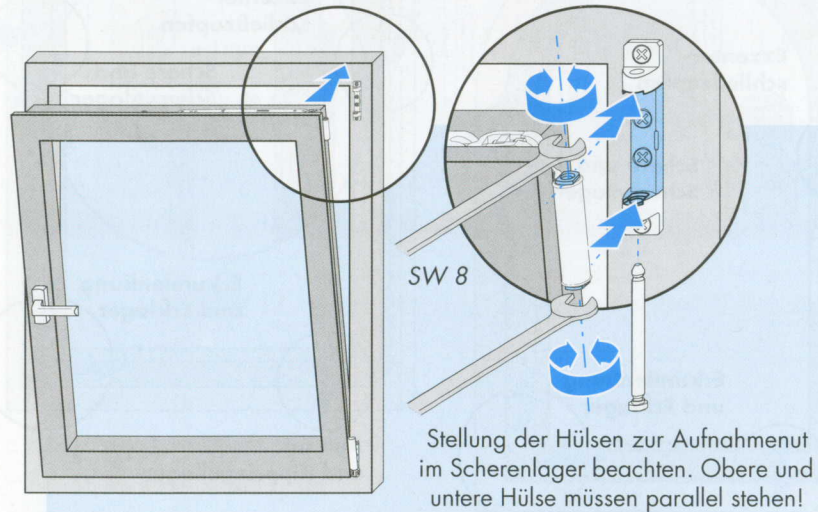


Einhängen Dreh-Fenster* mit verdeckt liegendem Mittelverschluß

1. Einhängen Ecklager

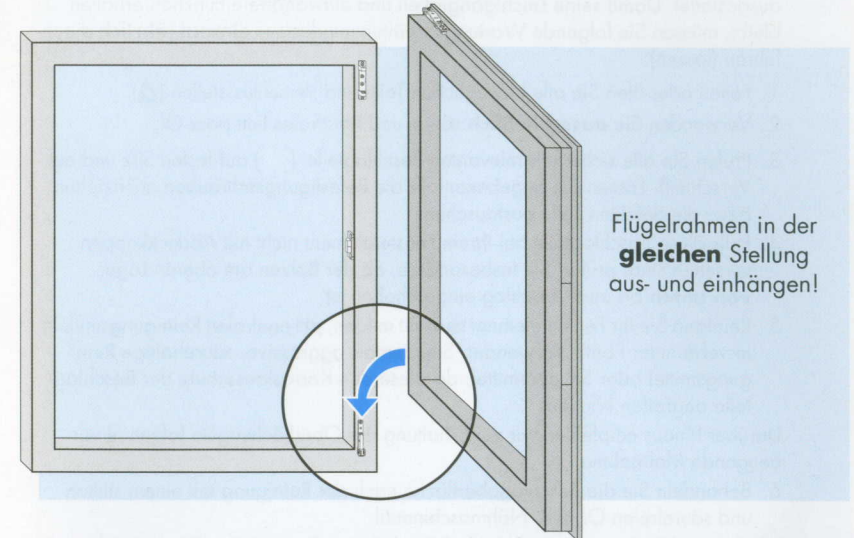


2. Einhängen drehgehemmtes Scherenlager

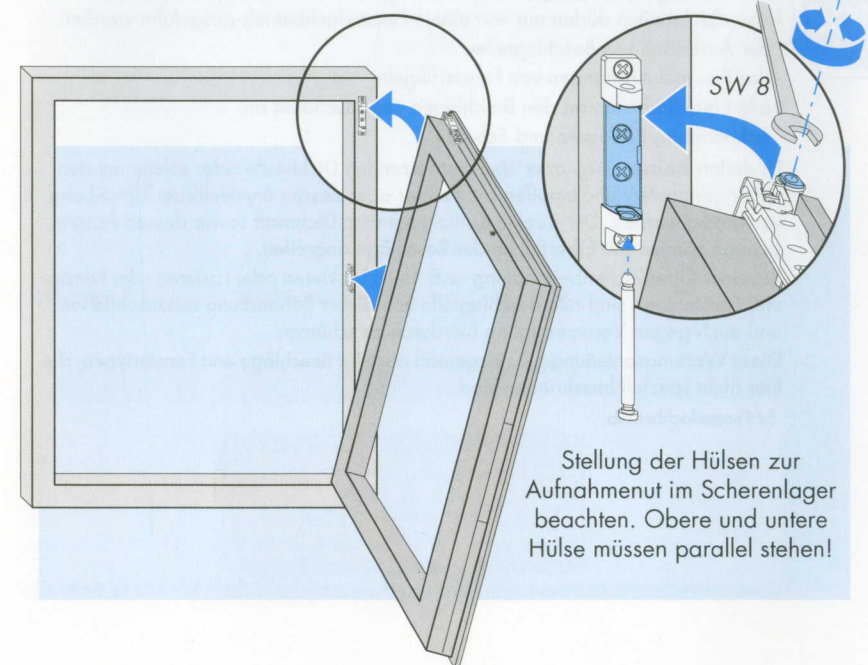

Einstellbare Beschlagteile


Schere 7

Seiteneinstellung

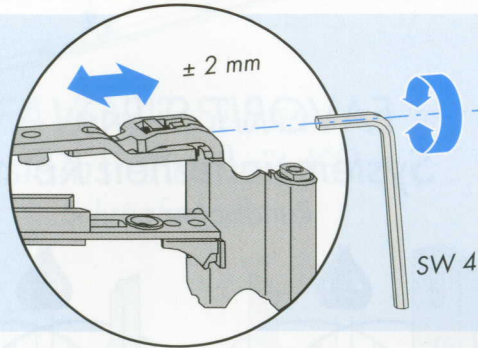


Schere 7

Andruckeinstellung

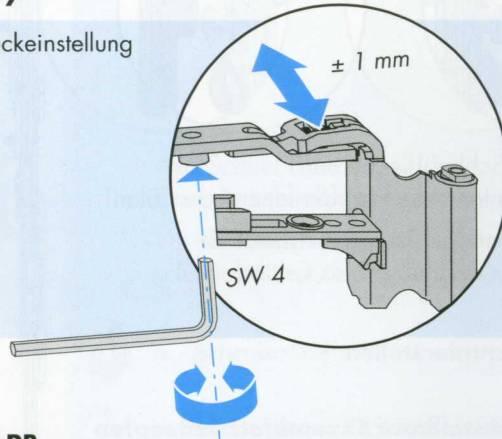

Schere RB

Andruckeinstellung

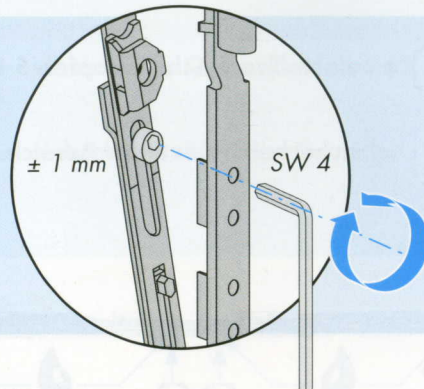


SIEGENIA AUBI®

Einstellbare Beschlagteile


Eckumlenkung BSU S-ES ...

Höheneinstellung

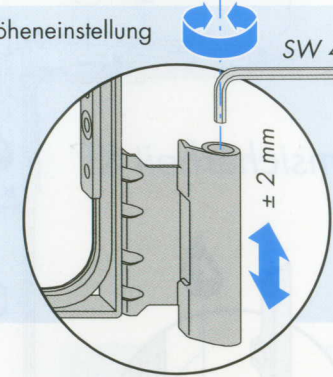

Scherenlager RB


Seiteneinstellung

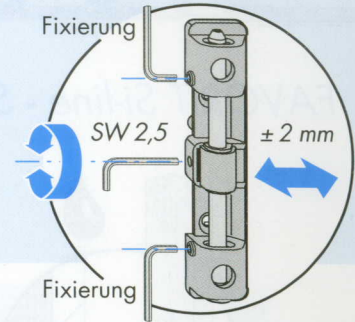

Eckband


Variante 1

Höheneinstellung

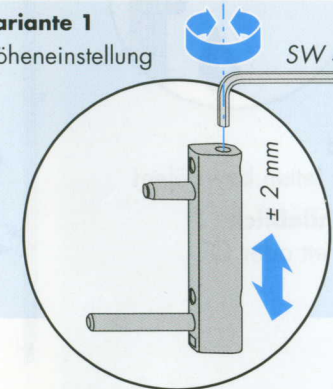

Variante 2


Höheneinstellung

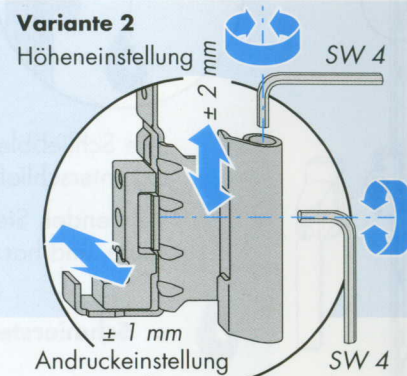

Andruckeinstellung


Auflauf

Höheneinstellung

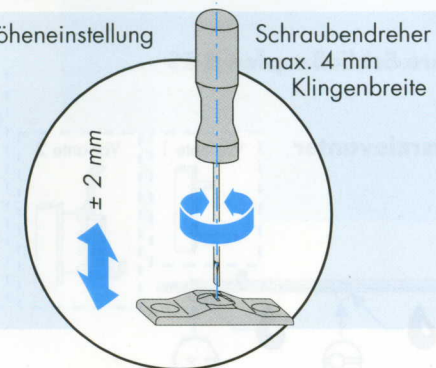

Ecklager


Seiteneinstellung

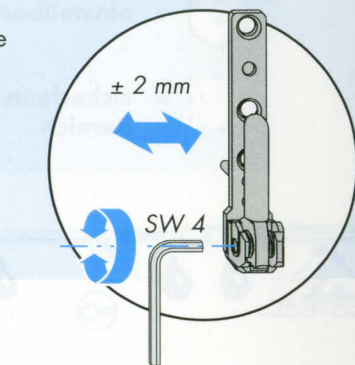

SIEGENIA AUBI®

Einstellmöglichkeiten

Folgende Einstellungen dürfen **nur** durch einen Fensterfachbetrieb vorgenommen werden:

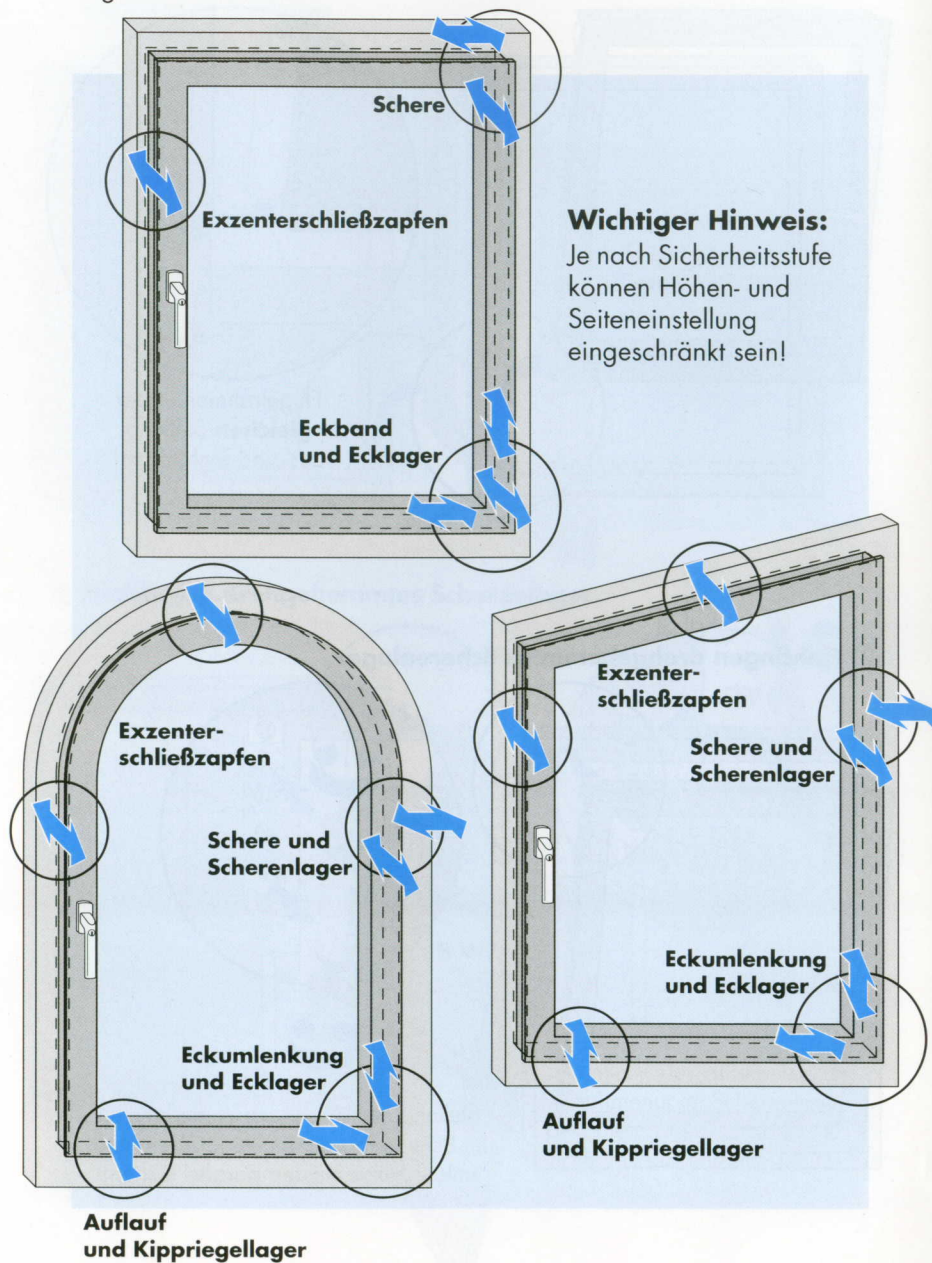

Wichtiger Hinweis:





Je nach Sicherheitsstufe können Höhen- und Seiteneinstellung eingeschränkt sein!

Einstellbare Beschlagteile

Exzenter-schließzapfen

Flügelndruckeinstellung


Einstellmöglichkeit

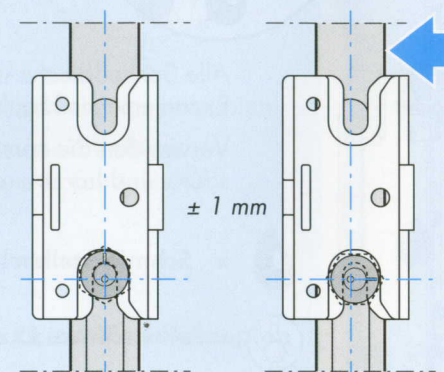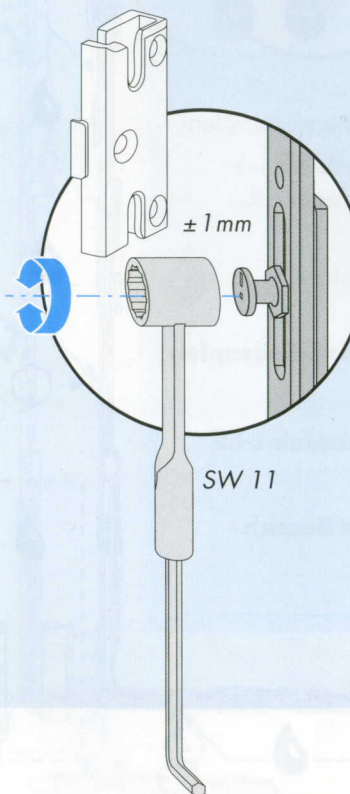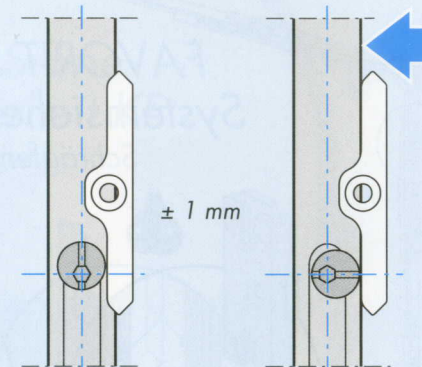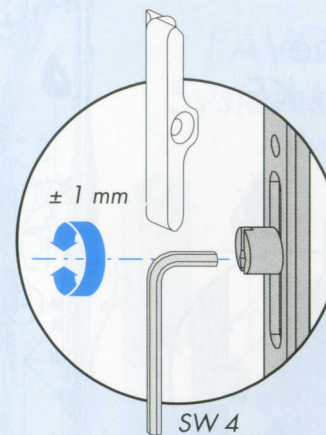

Einstellbare Beschlagteile


Schere 7

Seiteneinstellung

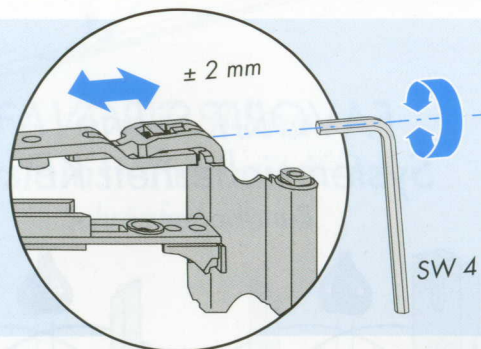


Schere 7

Andruckeinstellung

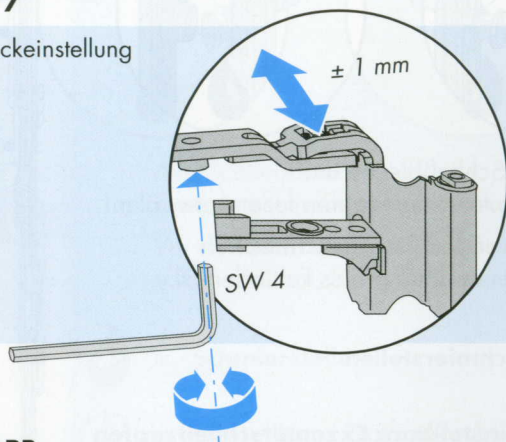

Schere RB


Andruckeinstellung

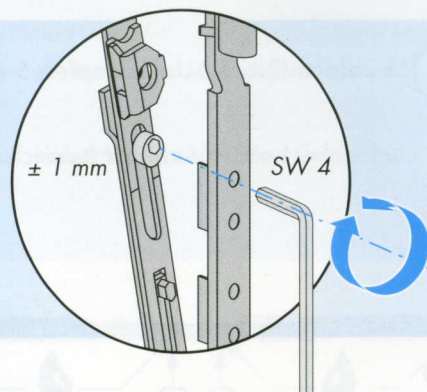

Einstellbare Beschlagteile


Eckumlenkung BSU S-ES ...

Höheneinstellung

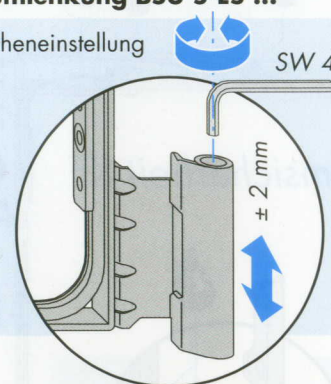

Scherenlager RB


Seiteneinstellung

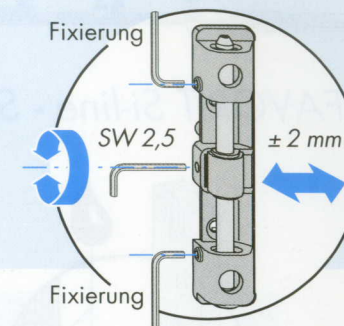

Eckband


Variante 1

Höheneinstellung

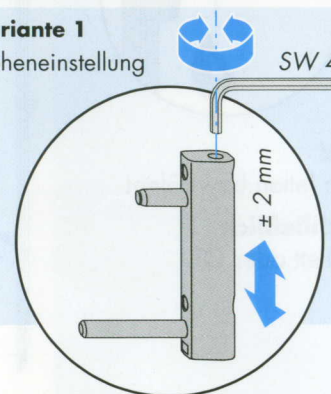


Variante 2

Höheneinstellung

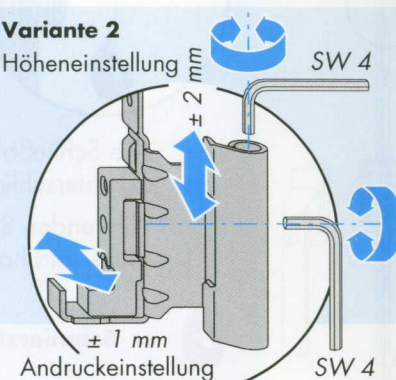


Auflauf

Höheneinstellung

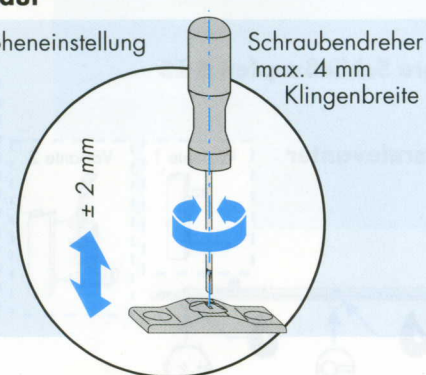

Ecklager

Seiteneinstellung

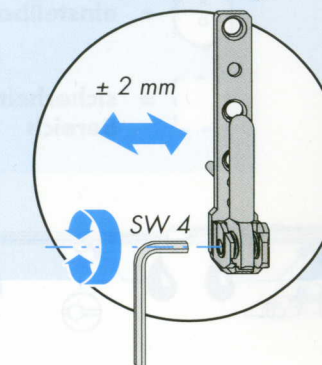

Bitte beachten Sie:

Ihre Fenster/Fenstertüren sind mit einem hochwertigen SIEGENIA-AUBI-Beschlag ausgestattet. Damit seine Leichtgängigkeit und einwandfreie Funktion erhalten bleibt, müssen Sie folgende Wartungsarbeiten mindestens **einmal jährlich** durchführen (lassen):

1. Fetten oder ölen Sie alle beweglichen Teile und Verschlussstellen (🔑).
2. Verwenden Sie **ausschließlich** säure- und harzfreies Fett oder Öl.
3. Prüfen Sie alle sicherheitsrelevanten Beschlagteile (🔧) auf festen Sitz und auf Verschleiß. Lassen Sie gegebenenfalls die Befestigungsschrauben nachziehen bzw. die defekten Teile austauschen.
4. Falls diese Beschlagteile bei Ihrem Fensterelement nicht mit Abdeckkappen versehen sind, prüfen Sie insbesondere, ob der Bolzen am oberen Lager **von unten** bis zum Anschlag eingeschoben ist.
5. Reinigen Sie Ihr Fensterelement **nur** mit milden, pH-neutralen Reinigungsmitteln in verdünnter Form. Verwenden Sie niemals aggressive, säurehaltige Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese den Korrosionsschutz der Beschlagteile angreifen können.

Darüber hinaus empfehlen wir zur Erhaltung der Oberflächengüte folgende vorbeugende Maßnahme:

6. Behandeln Sie die Beschlagoberfläche nach der Reinigung mit einem silikon- und säurefreien Öl, z.B. Nähmaschinenöl.



***Achtung, Verletzungsgefahr bei Funktionsstörung!** Das Fenster nicht weiter betätigen, sondern sichern und umgehend instandsetzen lassen; auch folgende Arbeiten dürfen nur von einem Fensterfachbetrieb ausgeführt werden:

- der Austausch von Beschlagteilen
- das Ein- und Aushängen von Fensterflügeln
- alle Einstellarbeiten an den Beschlägen - insbesondere an Eckbändern, Ecklagern und Scheren

Es dürfen **keine** essig- oder säurevernetzenden Dichtstoffe oder solche mit den zuvor genannten Inhaltsstoffen am Fenster oder dessen unmittelbarer Umgebung verwendet werden. Der direkte Kontakt mit dem Dichtstoff sowie dessen Ausdünstungen können die Oberfläche der Beschläge angreifen.

Bei einer Oberflächenbehandlung - z.B. beim Lackieren oder Lasieren - der Fenster und Fenstertüren sind alle Beschlagteile von dieser Behandlung auszuschließen und auch gegen Verunreinigung hierdurch zu schützen.

Diese Wartungsanleitung gilt sinngemäß auch für Beschläge und Fenstertypen, die hier nicht speziell beschrieben sind.

Ihr Fensterfachbetrieb:

RB Reinert Bauelemente GmbH
Achter de Muer 1
19309 Lenzen / Elbe
Tel.: 03 87 92 / 79 00 Fax. 79 01